

HPAC 30

Rooftop Airco



Gebruiksaanwijzing & Veiligheidshandleiding

ANDREWS
AIR CONDITIONING

NL
BE

0800 5200 200
andrewssykes.nl

0800 15010
andrewssykes.be

Algemene Veiligheid

- Dit toestel dient enkel te worden gebruikt door personen die de handling hebben gelezen en begrepen.
- Controleer het toestel voor het in gebruik te nemen. Indien er enige merkbare schade is, gelieve contact op te nemen met uw leverancier.
- Gebruik dit toestel nooit wanneer u zich onwel voelt of wanneer u onder invloed bent van alcohol of medicijnen.
- Houd alle roosters en luchtkanalen vrij van obstructies.
- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het toestel. Laat hen nooit alleen in een ruimte met het toestel.
- Zorg ervoor dat het toestel wordt uitgeschakeld en ontkoppeld na gebruik.

Electrical Safety

- Dit toestel werkt op een 400 volt CEE 5-P 32A voeding.
- Het elektrisch snoer moet minimaal 6mm² bij 40 meter zijn. Alle kabels langer dan 40 meter hebben een grotere kabeldiameter nodig.
- Controleer contacten en kabels steeds op schade voor u deze gebruikt.
- GEBRUIK NIET IN GEVAL VAN ENIGE SCHADE.
- Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dan dat dit van het juiste type is en volledig wordt ontrolt.
- Leg de kabels nooit in een vochtige omgeving of op een natte ondergrond.
- Verplaats het materiaal nooit tijdens gebruik.

Gebruik van het toestel

Plaats het toestel op een gelijke ondergrond.

Plaats het toestel zo dat het geen vuil en kleine onderdelen kan aanzuigen.

Gebruik dit toestel niet op verboden of gevaarlijk terrein.

Plaats het toestel niet binnen in een gebouw of tijdelijke structuur.

Houd minimaal 1 meter afstand tussen het toestel en omringende oppervlakken en muren.

De HPAC 30 bedient enkel de uitblaasrichting en niet de aanzuigrichting.

Fig 1

De HPAC 30 is uitgerust met een 400 volt CEE 5-P 32A aansluiting.



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

Fig 2 :
Plaats de aanzuigslang op de onderste opening.

Fig 3 :
Wanneer de stroomtoevoer aan staat, stel dan de fase-rotatie in via het controlepaneel. Het gele lampje geeft een correcte werking aan.
Indien de faserotatie niet correct werd ingesteld, zal het 3CF1-lampje niet branden en zal het toestel niet werken.

Fig 4:
Ventilatorsnelheid instelknop. Indien luchtslangen werden aangesloten, dient deze knop op maximum te worden ingesteld om de luchttopbrengst te optimaliseren.

Fig 5:
De stroom wordt in- en uitgeschakeld met de rode hoofdschakelaar naast het controlepaneel.

Fig 6:
Wanneer het toestel in werking is, zal de temperatuur van de gekoelde lucht worden weergegeven op het controlepaneel. De condensor ventilator bovenop het toestel voert warmte af en dus is een goede ventilatie vereist.

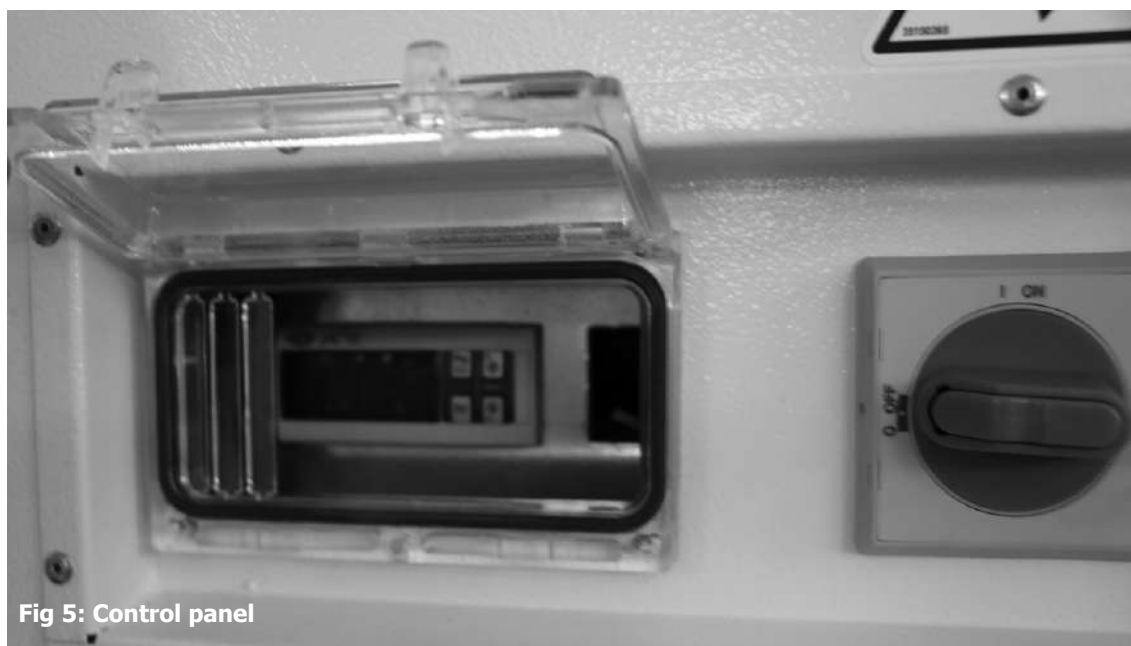


Fig 5: Control panel



Fig 6